



Instruções de montagem e regulagem
Corrediça Quadro Extração Total com Regulagem 5D

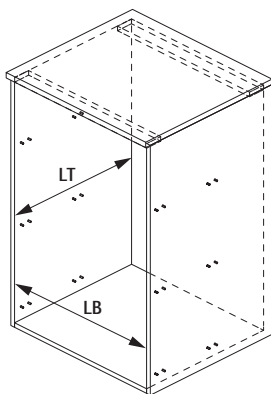

NL mm	b1 mm
300	160
350	224
400	224
450	256
500	256
550	256

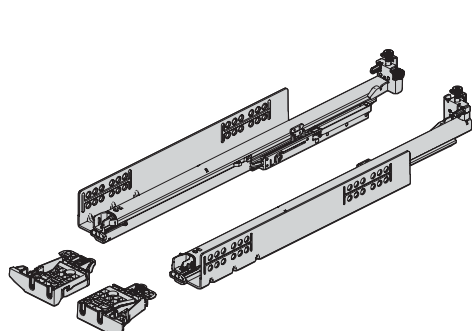